



SILENT ANGEL

Silent Angel


FPC



Lieferumfang




FPC

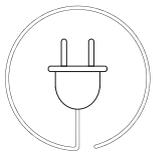

Power Cord x1




Product Manual x1

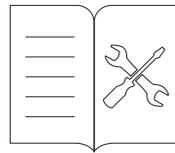


Warranty Card x1

Frontplatte

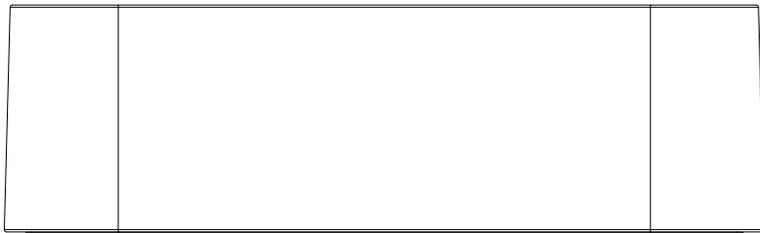

Rückseite

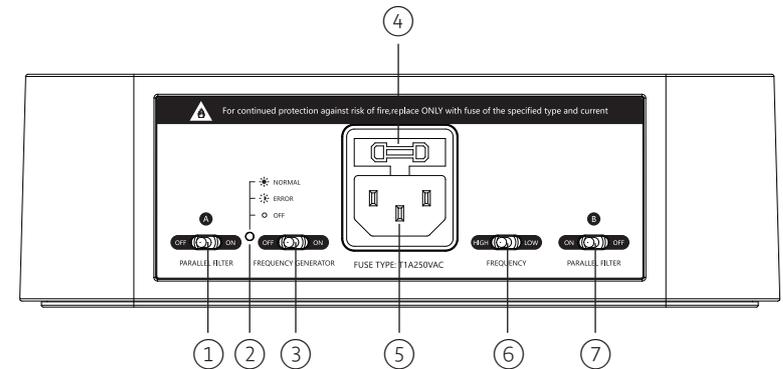

① Parallel Filter A

Schalten Sie auf AUS, um den Parallel-Filter A auszuschalten.

Schalten Sie auf EIN, um den Parallel-Filter A einzuschalten.

② Gerätestatusanzeige

Wenn die Stromversorgung in Ordnung ist und das Gerät normal funktioniert, leuchtet die grüne LED ständig. Wenn ein Fehler erkannt wird, blinkt sie langsam:

1. Überprüfen Sie, ob der stromführende Leiter & der Neutraleiter der Wechselstromversorgung vertauscht sind.
2. Überprüfen Sie, ob im Neutraleiter der Wechselstromversorgung ein Leck vorliegt.
3. Überprüfen Sie, ob die Erdung der Wechselstromversorgung undicht ist.

Wenn die Stromversorgung nicht angeschlossen ist, leuchtet die Lampe nicht.

③ Resonanzfrequenzgenerator-Schalter

Schieben Sie den Schalter auf „OFF“, um den Resonanzfrequenzgenerator auszuschalten.

Schieben Sie den Schalter auf „ON“, um den Resonanzfrequenzgenerator einzuschalten.

④ Sicherungshalter

Eine Sicherung befindet sich im Sicherungshalter.

⑤ Wechselstrom-Eingang

AC-Netzanschluss, schaltet sich nach dem Anschließen an die Stromversorgung automatisch ein.

⑥ Auswahl der Resonanzfrequenz

Wenn der Schalter auf HIGH steht, beträgt die Frequenz 432 Hz.

Wenn der Schalter auf LOW steht, beträgt die Frequenz 7,83 Hz.

⑦ Parallel filter B

Schalten Sie auf AUS, um den Parallel-Filter B auszuschalten.

Schalten Sie auf EIN, um den Parallel-Filter B einzuschalten.

* Parallelfilter A und Parallelfilter B sind identisch und können in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden. Sie können je nach Wunsch eingestellt werden.